



各部名称

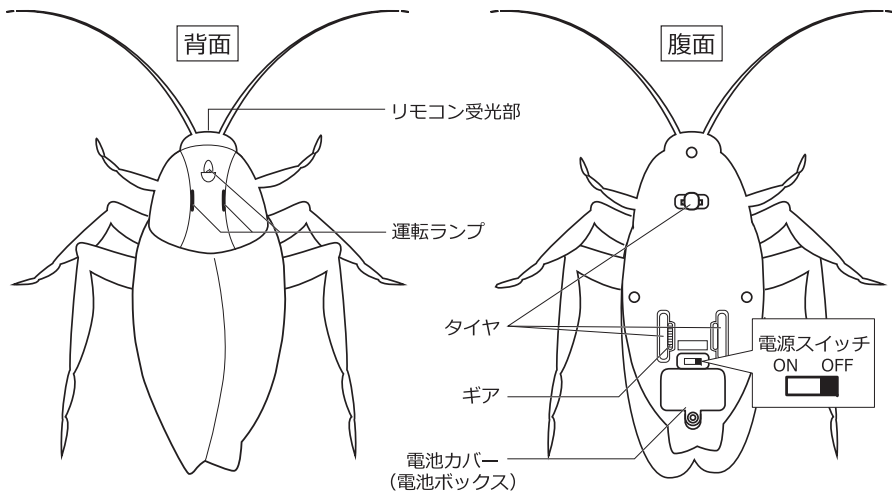

■ リモコン

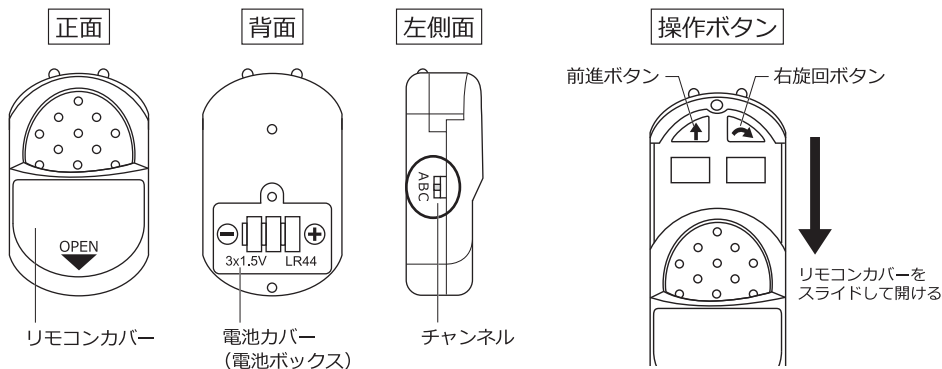

BugCon

Gokkie ゴッキー 取扱説明書

屋内
専用

対象年齢
15歳
以上

この説明書をよくお読みの上、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ブラストドライバーは付属しておりません。お客様ご自身でご用意ください。

使用上の注意

- 取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。
- 分解や改造はしないでください。
- ボタン電池を使用しております。乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 対象年齢未満のお子様がいるところで、使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。
- 思わぬ事故の可能性があるので、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 安全のため、破損、変形、部品が取れてしまった場合は使用しないでください。
- 近くに人や動物、障害物がない事を確認してから使用してください。
- 太陽光のあたる場所では赤外線操作が正常に機能しない場合があるので、屋外で使用しないでください。
- 強い光源のすぐ近くなどでは赤外線操作が正常に機能しない場合があるので使用しないでください。
- 毛足の長いじゅうたんの上など、タイヤの動きを妨げるものの上では正常に動きません。
- テレビのリモコンなど、家庭内の赤外線操作機器の影響で相互に誤作動する場合がありますので注意してください。
- 本製品を使用中に動作不良が見られる場合は、一度本体の電源を入れ直してください。それでも通常の操作が再開されない場合は、電池を全て新しいものに交換して再度試してください。
- 付属の電池はサービス電池です。付属の電池をセットしても動かない場合は、新しい電池に交換してお試しください。

電池について

- 電池のプラスマイナスを正しくセットしてください。
- 遊んだあとは、必ず電源スイッチを OFF にしてください。
- 長期保管をする場合は、電池を取り外してから保管をしてください。
- 液もれの原因となるので古い電池と新しい電池をまぜて使用しないでください。
- 手が濡れた状態で電池交換はしないでください。内部や電池が錆びたり、電池の液漏れの原因となります。


輸入販売元

ELAICE エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp


本体に電池をセットする

- ① 本体腹面の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。
- ② 電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ③ 付属の LR44 ボタン電池 3 個を、プラスマイナスがイラストと同じになるように正しくセットします。
- ④ 電池カバーを元通りセットし電池カバーをしっかりしめます。
※ ネジの締め過ぎに注意してください。

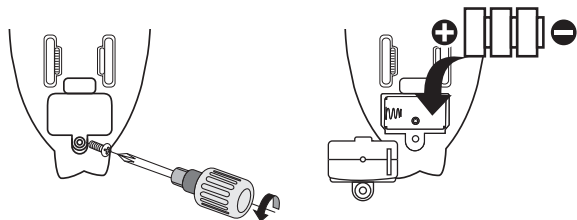

リモコンに電池をセットする

- ① リモコン背面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 付属の LR44 ボタン電池 3 個を、プラスマイナスがイラストと同じになるように正しくセットします。
- ③ 電池カバーを元通りセットししっかりしめます。
※ ネジの締め過ぎに注意してください。

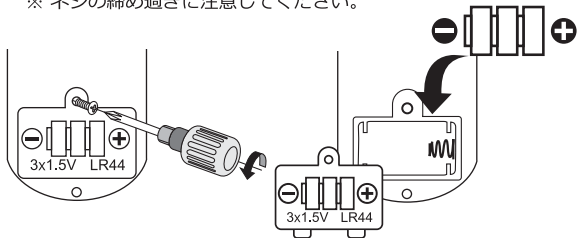


操作方法

リモコンカバー（裏面の各部名称を参照）をスライドして開けます。


前進

リモコンの前進ボタンを押します。
ボタンを押している間中、前進し続けます。

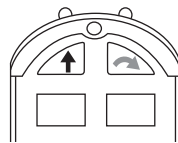


右旋回

リモコンの右旋回ボタンを押します。
ボタンを押している間中、右旋回し続けます。

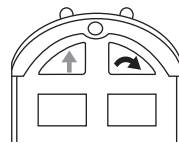

自動走行

リモコンの前進ボタンと右旋回ボタンをを同時に 3 秒以上長押しすると、自動走行します。

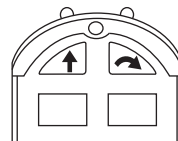

[自動走行とは]
前進や右旋回を繰り返して走行します。

[自動走行解除方法]
前進ボタンを 3 秒以上押すと解除できます。

複数台を同時に動かす方法

最大 3 台まで同時に動かして遊ぶことができます。

- ① 本体の電源を入れる前に、リモコンの側面にあるチャンネルを選択します。



※ A, B, C いずれかを選択してください。

ABC

- ② チャンネル選択をした後に本体の電源を入れ、一度リモコンの操作ボタンを押してください。

故障かなと思ったら

動かない、動きが悪いなど、修理をご依頼される前に下記を確認してください。

原因	対処方法
本体またはリモコンの電池の +/- が正しくセットされていない	電池を正しくセットし直してください。
リモコンの信号が本体に届いていない	リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作ボタンを押してください。
電池が消耗している	本体とリモコンの電池を全て新しいものに交換してください。
タイヤやタイヤとギアの上に異物が絡まっている	つまようじなどで異物を取り除いてから遊んでください。
毛足の長いじゅうたんの上で遊んでいる	場所を変えて遊んでください。

製品の保証について

本製品には保証期間をもうけておりません。
初期の不具合がある場合のみ、交換対応をさせていただきます。
弊社、またはご購入された販売店までご連絡ください。

仕様

サイズ : 約 95 x 38 x 36 mm (胴体のみ)

重さ : 約 34 g (本体のみ)

動作 : 前進・右旋回・自動デモ走行


電源 : LR44 ボタン電池 × 6 個

材質 : ABS


付属品 : リモコン、サービス電池 (LR44 × 6 個)

製造国 : 中国

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

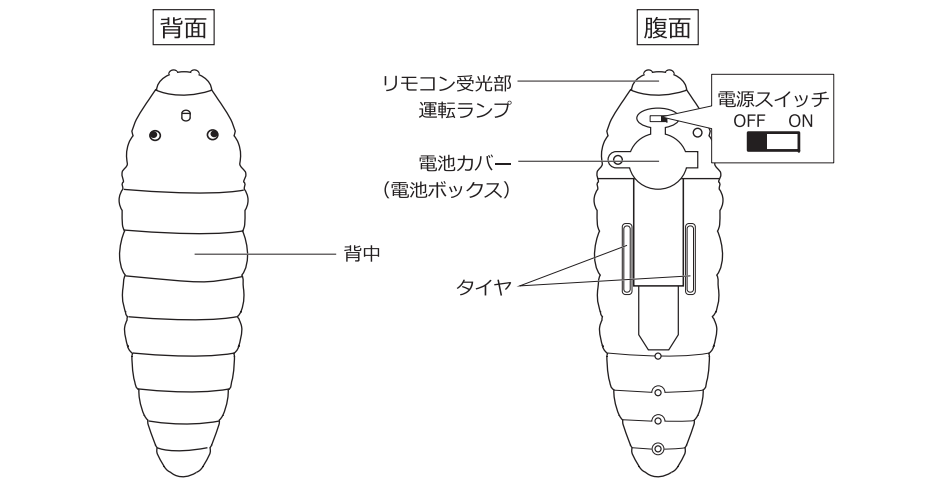

■ リモコン

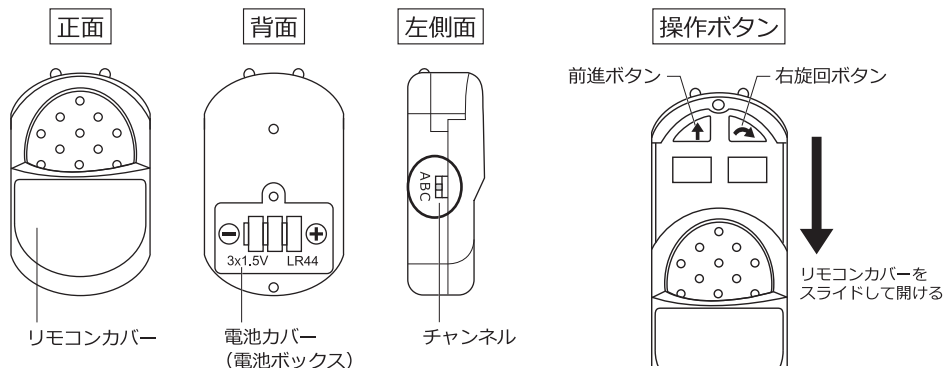

イモーム Imorm 取扱説明書

屋内
専用対象年齢
15歳
以上

この説明書をよくお読みの上、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ブラストドライバーは付属しておりません。お客様ご自身でご用意ください。

使用上の注意

- 取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。
- 分解や改造はしないでください。
- ボタン電池を使用しております。乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 対象年齢未満のお子様がいるところで、使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。
- 思わぬ事故の可能性があるので、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 安全のため、破損、変形、部品が取れてしまった場合は使用しないでください。
- 近くに人や動物、障害物がない事を確認してから使用してください。
- 太陽光のあたる場所では赤外線操作が正常に機能しない場合があるので、屋外で使用しないでください。
- 強い光源のすぐ近くなどでは赤外線操作が正常に機能しない場合があるので使用しないでください。
- 毛足の長いじゅうたんの上など、タイヤの動きを妨げるものの上では正常に動きません。
- テレビのリモコンなど、家庭内の赤外線操作機器の影響で相互に誤作動する場合がありますので注意してください。
- 本製品を使用中に動作不良が見られる場合は、一度本体の電源を入れ直してください。それでも通常の操作が再開されない場合は、電池を全て新しいものに交換して再度試してください。
- 付属の電池はサービス電池です。付属の電池をセットしても動かない場合は、新しい電池に交換してお試しください。

電池について

- 電池のプラスマイナスを正しくセットしてください。
- 遊んだあとは、必ず電源スイッチを OFF にしてください。
- 長期保管をする場合は、電池を取り外してから保管をしてください。
- 液もれの原因となるので古い電池と新しい電池をまぜて使用しないでください。
- 手が濡れた状態で電池交換はしないでください。内部や電池が錆びたり、電池の液漏れの原因となります。


輸入販売元

ELAICE エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp


本体に電池をセットする

- ① 本体腹面の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。
- ② 電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ③ 付属の LR44 ボタン電池 3 個を、プラスマイナスがイラストと同じになるように正しくセットします。
- ④ 電池カバーを元通りセットし電池カバーをしっかりとめます。
※ ネジの締め過ぎに注意してください。

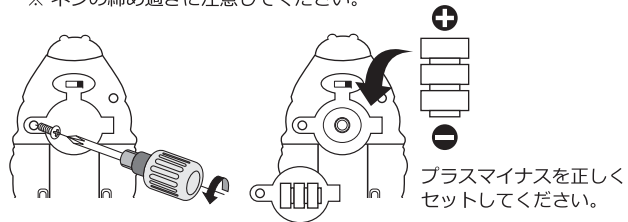

リモコンに電池をセットする

- ① リモコン背面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 付属の LR44 ボタン電池 3 個を、プラスマイナスがイラストと同じになるように正しくセットします。
- ③ 電池カバーを元通りセットししっかりとめます。
※ ネジの締め過ぎに注意してください。

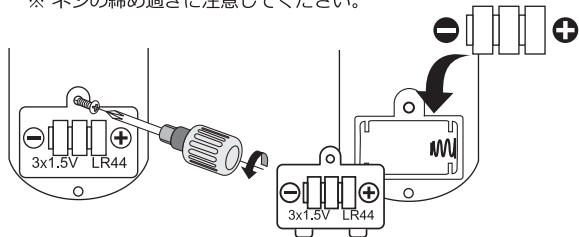


操作方法

リモコンカバー（裏面の各部名称を参照）をスライドして開けます。


前進

リモコンの前進ボタンを押します。ボタンを押している間中、前進し続けます。

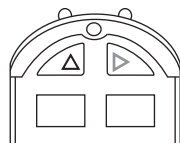


右旋回

リモコンの右旋回ボタンを押します。ボタンを押している間中、右旋回し続けます。

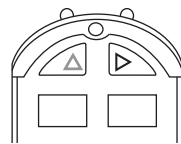

自動走行

リモコンの前進ボタンと右旋回ボタンを同時に 3 秒以上長押しすると、自動走行します。

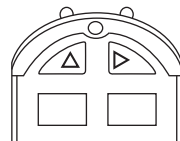


[自動走行とは]
前進や右旋回を繰り返して走行します。

[自動走行解除方法]
前進ボタンを 3 秒以上押しすと解除できます。

複数台を同時に動かす方法

最大 3 台まで同時に動かして遊ぶことができます。

- ① 本体の電源を入れる前に、リモコンの側面にあるチャンネルを選択します。

 ※ A, B, C いずれかを選択してください。

ABC

- ② チャンネル選択をした後に本体の電源を入れ、一度リモコンの操作ボタンを押してください。

故障かなと思ったら

動かない、動きが悪いなど、修理をご依頼される前に下記を確認してください。

原因	対処方法
本体またはリモコンの電池の +/- が正しくセットされていない	電池を正しくセットし直してください。
リモコンの信号が本体に届いていない	リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作ボタンを押してください。
電池が消耗している	本体とリモコンの電池を全て新しいものに交換してください。
タイヤに異物が絡まっている	つまようじなどで異物を取り除いてから遊んでください。
毛足の長いじゅうたんの上で遊んでいる	場所を変えて遊んでください。

製品の保証について

本製品には保証期間をもうけておりません。初期の不具合がある場合のみ、交換対応をさせていただきます。弊社、またはご購入された販売店までご連絡ください。

仕様

サイズ : 約 115 x 35 x 30 mm

重さ : 約 26 g (本体のみ)

動作 : 前進・右旋回・自動デモ走行

電源 : LR44 ボタン電池 × 6 個

材質 : ABS

付属品 : リモコン、サービス電池 (LR44 × 6 個)

製造国 : 中国

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。