



各部名称

■本体

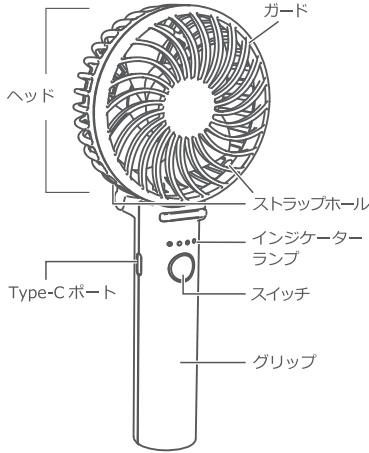

■ネックストラップ

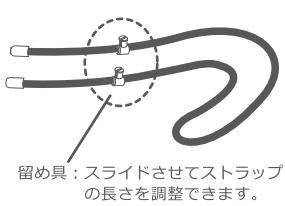


■充電用 USB ケーブル



充電方法

- 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の Type-A ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプターあるいはモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
※付属の充電用 USB ケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを Type-C ポートに差し込みます。

パソコンなどの USB ポート

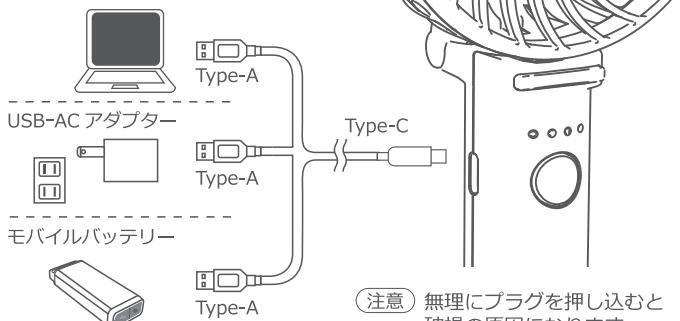

- 充電中はインジゲーターランプが以下の様に点灯し、充電が完了すると全てのランプが点灯します。

【インジゲーターランプ / 充電池残量の目安】

● ● ● ●	25% 未満
○ ● ● ●	25 ~ 50% 未満
○ ○ ● ●	50 ~ 75% 未満
○ ○ ○ ●	75 ~ 100% 未満
○ ○ ○ ○	100% 充電完了

△注意

- 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。
- 専用の充電機器は販売しておりません。市販品（5V1A 出力以上推奨）をお買い求めください。
- USB-AC アダプタ及びモバイルバッテリーは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 充電状態を長く継続したり、充電をしながらファンを使用すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。
- バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも3ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。
- 内蔵バッテリーの交換は出来ません。

■充電池残量を確認する

電源が OFF の状態でスイッチを短く押すと充電池残量を確認できます。

【インジゲーターランプ / 充電池残量の目安】

○ ○ ○ ○	76 ~ 100%
○ ○ ○ ●	51 ~ 75%
○ ○ ● ●	26 ~ 50%
○ ● ● ●	25% 以下

操作方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

■電源 ON・OFF / 風量切替

スイッチを長押しすると、運転を開始します。

運転中にスイッチを短く押すごとに風量を切り替えることができます。

運転は 弱 → 中 → 強 → ターボ → リズム風※1 の順に切り替わります。

運転中にスイッチを長押しすると、運転を停止します。

インジゲーターランプの点灯位置は以下の通りです。




※1 リズム風：一定の間隔で風量が変わります。

運転中に充電池残量が少なくなった場合、インジゲーターランプが全て点滅してお知らせします。

使用方法

■卓上ファンとして使用する場合

ヘッドを図のように折り曲げ、お好みの角度に調整して使用してください。

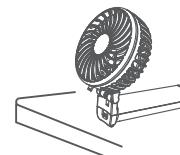

△注意

- 必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ツルツルした表面の上で使用すると滑ってしまう可能性があります。置く場所に注意してください。

■ネックストラップを使用する場合

- 付属ストラップの留め具突起部をガードのストラップホールに押し込み取り付けます。



- 反対側も同様に取り付けます。

左右 2 力所とも取り付けできたら、しっかりと留まっていることを確認してください。



- ストラップを首から下げ、ヘッドをお好みの角度に調整してご使用ください。
留め具をスライドさせてストラップの長さを調整し、斜めかけにして使用することもできます。



お手入れ方法

お手入れ前に必ず電源が OFF になっていることを確認してください。

充電中や使用中にお手入れはしないでください。また、ガードを外した状態で電源を入れないでください。ケガや故障、破損の原因となります。



■お手入れの手順

- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて硬く絞り、表面の汚れを拭き取ってください。
- 羽根を掃除する際は下記の手順に従って、ガードを外してから柔らかい布で羽根の汚れを拭き取ってください。
- ガードに付着したほこりは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。
※ ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

■ガードの外し方 / 取り付け方

ヘッドを両手で持ち、ガード部分を反時計回りに回して取り外してください。

取り付ける際はガードをヘッドに合わせ、時計回りにカチッとストップバーが効くまで回します。

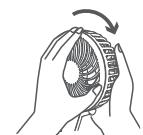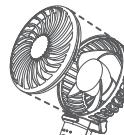

仕様

型番	IIF-PTRB25
入力	DC 5V 1000mA (USB 充電式)
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 2000mAh 7.4Wh
充電時間	約 3 時間 ※1
風量切替	4 段階 + リズム風
連続使用時間	約 1.5 ~ 11 時間 ※2
外形寸法	約 84 × 40 × 195 mm
本体重量	約 150 g
材質	ABS (本体) / PC (羽根)
付属品	充電用 USB ケーブル、ネックストラップ
製造国	中国

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。