

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
  - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
    - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
    - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
    - 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
    - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
    - 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
    - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
    - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
  - 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
  - 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
  - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
  - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

## 保証書

商品名 : iFan ClipS2 アイファンクリップS2 ( IF-CLS25 )
ご購入日 : 年 月 日
お名前 :
ご住所 :
お電話 : Eメール :
販売店名・取扱い店名／印

保証期間  
ご購入日より  
**6ヶ月**

輸入販売元

**ELAICE**


〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6

エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp support@elalice.jp

アイファンクリップ  
**iFan Clips S<sup>2</sup>**  
Powerful Rechargeable Swing Fan

## 取扱説明書

アイファンクリップ S<sup>2</sup> をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

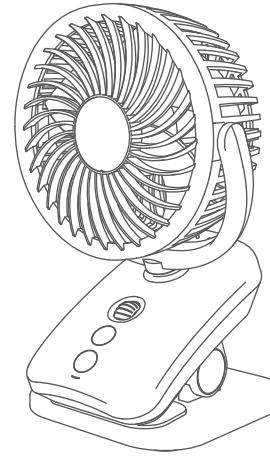

保証書付

本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体に衝撃が加わると、本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子機器にも衝撃が加わりダメージを受けます。本体内部でショートを引き起こし、発火や火災などの原因となります。衝撃がかかるないように注意してください。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止して、販売店・販売元に相談してください。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## △安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。異常状態がなくなるのを確認した後、販売店または弊社にご連絡ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご連絡ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- カバーを外した状態でも、電源が入ります。必ず電源が切れていることを確認してメンテナンスを行ってください。ケガや事故の原因となります。
- ガードのすき間に指やビン、針金などの異物を入れないでください。  
万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると感電やケガ、動作異常の原因となります。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするとときは必ず根本部分を持って抜き差してください。またケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
- 本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電やショート、発火などの原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。  
感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。  
火災や感電などの原因となります。
  - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
  - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
  - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
  - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
  - 乳幼児やペットの手が届くところ



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- USB プラグ、Type-C プラグ、Type-C ポート、USB ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。  
火災や故障、破損の原因となります。
- 充電が完了したらすみやかに充電用 USB ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- ガードにひも状のものや髪の毛などを近付けないでください。  
巻き込まれケガをするおそれがあります。
- 首振り機能を使用する場合は、周囲との距離を十分にとり、設置をしてください。  
故障、破損の原因となります。
- 卓上ファンとして使用する場合は、平らで安定した場所で使用してください。
- クリップを使用する場合は、落下するおそれがあるので厚みが 5mm ~ 30mm 以内のものに挟んで使用してください。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。




その他異常な状態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

## 製品の廃棄について



通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からぬ場合は、弊社HP([www.elalice.jp/information/recycle](http://www.elalice.jp/information/recycle))にてご確認ください。

## 各部名称

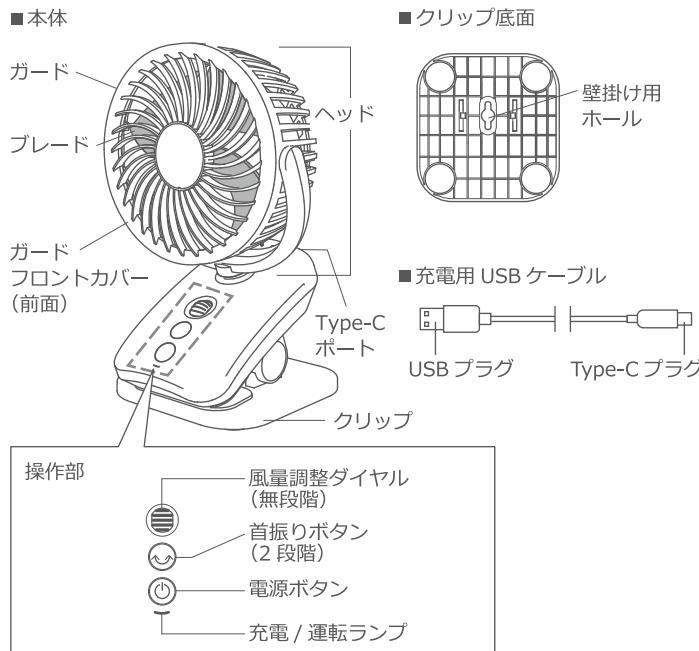

## 使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。  
本体を使用中に充電用USBケーブルを接続すると、USBの電力は本体の動作にのみ給電され、充電は行われません。

### ■電源を入れる / 電源を切る

電源ボタンを押すと運転を開始し、運転ランプが白く点灯します。  
運転中に電源ボタンを押すと停止します。  
※バッテリー残量が少なくなると運転ランプが白く点滅します。

### ■風量を調節する（無段階）

風量調整ダイヤルを上に回すと風が強くなり、下に回すと風が弱くなります。


### ■自動首振り機能

運転中に首振りボタンを押すと左右に自動首振りを開始します。  
首振り角度は1回押すと約45°に、2回押すと約90°に切り替わります。  
首振りボタンを3回押すと首振りが停止します。



### ■風向きを調整する

手動でヘッドの角度を変えて風向きを調整することができます。

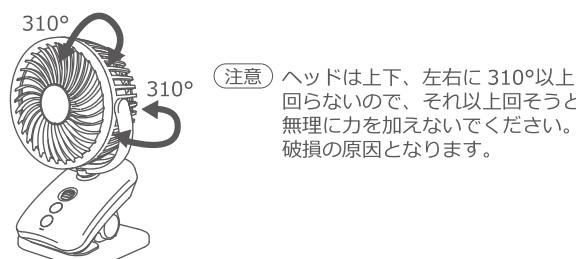

注意 ヘッドは上下、左右に310°以上回らないので、それ以上回そうと無理に力を加えないでください。  
破損の原因となります。

### ■卓上ファンとして使用する場合

- 必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ツルツルした表面の上で使用すると、滑ってしまう可能性があります。  
置く場所を変えてください。

### ■クリップを使用する場合

- 厚み5~30mm以内の物に挟んでください。奥まで差込みしっかりと固定してください。
- 柔らかい素材やツルツルした素材に挟むとしっかりと固定されない場合があります。電源を入れる前に必ずしっかりと固定されているかを確認してください。固定されない場合は使用しないでください。

注意 クリップに指などを挟まないように注意してください。  
クリップを使用したことによる落下などで生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いかねます。



### ■壁掛け用ホールを使用する場合

- 右図サイズに収まる市販の壁掛け用ねじやL字フックを使用してください。

## 仕様

型番	: IF-CLS25
入力	: DC 5V 2000mA (USB充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh
充電時間	: 約4時間※1
連続使用時間	: 約4.5~65時間※2
首振り角度	: 45° / 90°
外形寸法	: 約120×110×185mm
本体重量	: 約350g
材質	: ABS(本体) / PP(羽根)
付属品	: 充電用USBケーブル
製造国	: 中国

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。  
※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## メンテナンス方法

- 電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。  
充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
- 本体を掃除する際は、水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ブレードを掃除する際はガードフロントカバーを反時計回りに回して外してください。  
水を含ませ固く絞った柔らかい布などでブレードについたホコリや汚れを拭き取ってください。掃除が終わったらガードフロントカバーをもとに戻してください。

### △注意

- カバーを外した状態でも電源が入ります。電源ボタンに触れないように注意してください。ケガや事故の原因となります。